


Monteringsvejledning

Flag-extender


1

Hejs flaget til en højde, hvor dets øverste kant stadig kan nås.

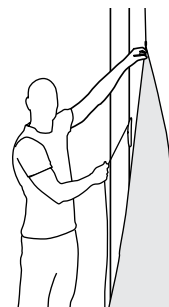


2

På flaget er der 3 aflange lommer. Lomme **A** og **B** er til den lange bøjelige stang. Lomme **C** er til vægtsystemet. Skub den ene ende af stangen helt i bund i lomme **A**. Tag fat i den anden ende, bøj stangen i en bue og skub den helt i bund i lomme **B**.

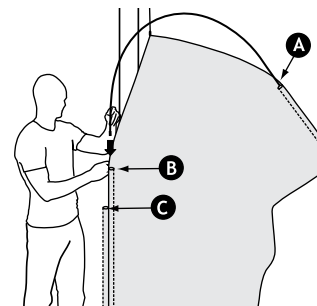

3

Put vægten **E** ned i lomme **C**. Før nylon snoren rundt om flagstangen og hæng den fast i karabinhagen over lommen **D**. Vægtsystemet sørger for, at flaget holdes parallelt med flagstangen.

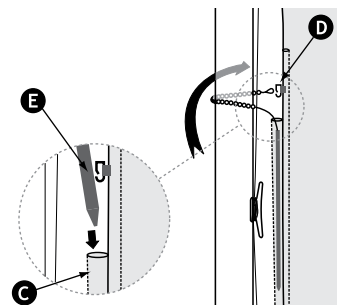

4

Hejs flaget på normal vis.

